
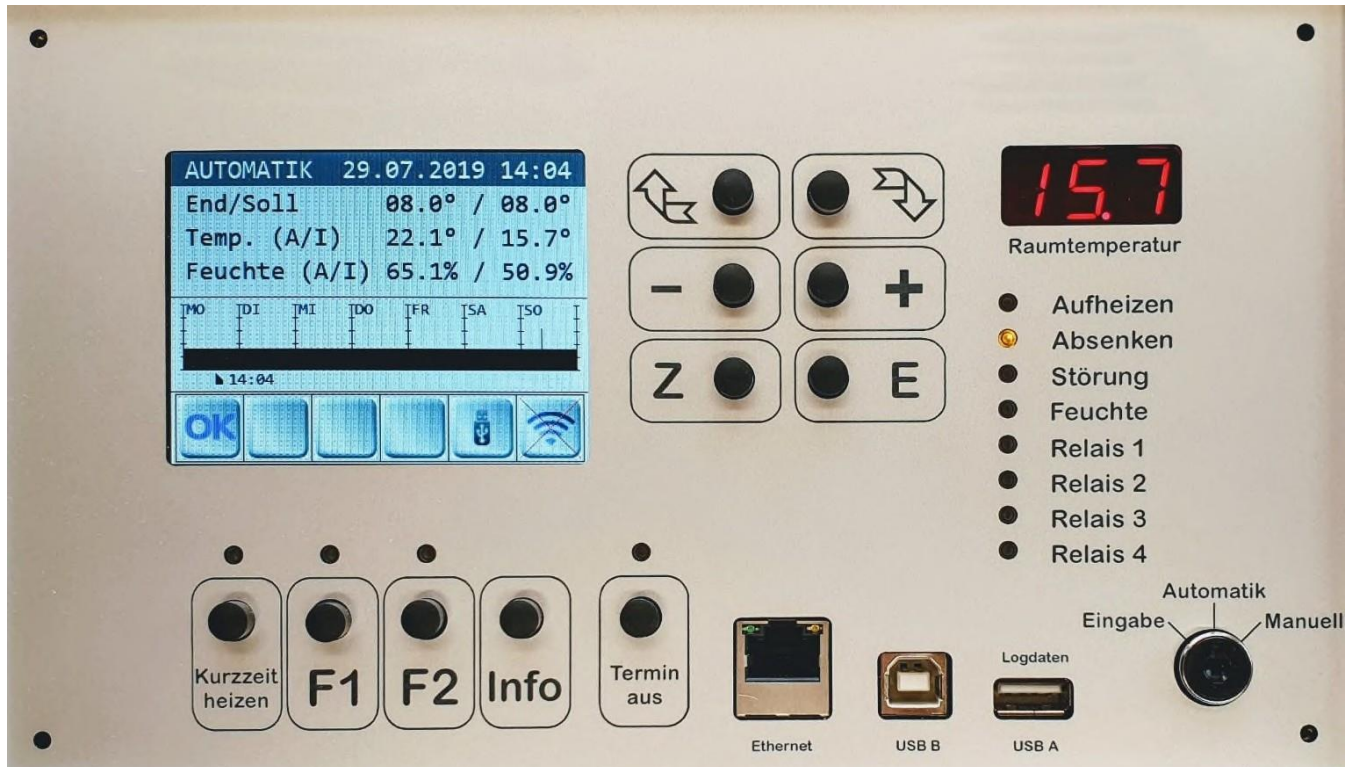



Symbol-/ Tastenerklärung Mikro 1000 V- 55



Taste	Erläuterung
„Info“	hier erhält man eine sogenannte Online-Hilfe über den aktuellen Displayinhalt und welche Einstellungen man gegebenenfalls tätigen kann.
„  “ Ab-Taste	dient zum Durchblättern im Menü Weise nach unten.
„  “ Auf-Taste	dient zum Durchblättern im Menü nach oben.
„-“	dient zum Ändern von Einstellungswerten nach unten.
„+“	dient zum Ändern von Einstellungswerten nach oben.
„Z“ Zurück	dient zum Verlassen eines Menüs ohne eine Veränderung vorzunehmen.
„E“ Eingabe	dient zum Öffnen eines Menüs bzw. zum Abspeichern neu eingegebener Werte.
„Kurzzeit heizen“	dient zum Starten eines zeitlich begrenzten Heizvorgangs.
„F1“ + „F2“	Individuelle Funktionstasten – z.B. zum Schalten von externen Geräten.
„Termin aus“	dient zur Verhinderung des nächsten Heizvorgangs.
„Schlüsselschalter“	dient zum Wechseln des Modi zwischen „Eingabe“, „Automatik“, „Manuell“.

Leuchtdiode	Erläuterung
„Aufheizen“	die Kirchengewölbenaufheizautomatik heizt auf eine vorgegebene Temperatur auf bzw. hält eine vorgegebene Temperatur konstant.
„Absenken“	die Kirchengewölbenaufheizautomatik senkt auf die vorgegebene Grundtemperatur ab bzw. hält die Grundtemperatur konstant.
„Störung“	siehe Kapitel „Störung“ beginnend auf Seite 31.
„Feuchte“	die Feuchte im Raum ist zu hoch bzw. zu niedrig. Ist sie zu hoch wird automatisch angefangen zu heizen, ist sie zu niedrig wird gegebenenfalls ein Aufheizzyklus unterbrochen.
„Relais 1“ „Relais 2“ „Relais 3“ „Relais 4“	das zugehörige Relais hat angezogen.